

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

a webáruházunkban megvásárolt GEKKOFIX öntapadós és sztatikus fólia termékekhez

AZ ÖNTAPADÓS FÓLIA

Az öntapadós fóliákat a gyártó kifejezetten beltéri, dekorációs célokra ajánlja, elsősorban bútorok, az üvegfoliákat pedig ablakok és egyéb üveg felületek dekorálására. Vastagságuk 100 ± 7 mikron, magas minőségű, PVC alapú termékek, melyek mintázatokkal keltik a fa, fém, bőr stb. hatást. Az öntapadós fóliák környezetbarátak, nehézfémmentesek, kizárólag oldószermentes diszperziós ragasztó alkalmazásával készülnek. DIN EN ISO 105-B02 szabvány szerint színtartók, és a DIN EN ISO 105-X12 szabvány szerinti moshatósági és kopásállósági szinttel rendelkeznek.

MILYEN FELÜLETRE HELYEZZÜK FEL AZ ÖNTAPADÓS FÓLIÁT?

A webáruházunkban forgalmazott GekkoFix öntapadós fóliákat a gyártó elsősorban zárt pórusú, sík felületű, vízkő, por és zsírmentes felületekre ajánlja, így például a fém, fa, üveg, műanyag, bútorlapok és csempék. Tehát lehet nem csak fára és üvegre, hanem több más felületre is fel lehet ragasztani.

Általánosságban elmondható, hogy a felület, melyre szeretné feltenni az öntapadós fóliát, mindig gondosan megtisztított, vízkő, por és zsírmentes felület legyen. Az alapos tisztítás érdekében (pl. üvegfelületek esetében) a felületet

lefújhatja pl. ablaktisztító folyadékkal, majd gondosan törölje szárazra. Amennyiben csempét, zuhanyfülkét vagy egyéb üveg felületet szeretne dekorálni az öntapadós fóliával, akkor figyeljen arra, hogy szilikonos tömítőanyagra a fólia nem tapad. Ha teljesen vízzáró felületet szeretne, akkor minimum 5 mm átfedéssel tegye a fóliarétegeket egymásra.

A széleket, sarkokat érdemes mindig átfedéssel csinálni, és ha végzett, a jobb tapadás érdekében egy hajszárítóval alacsony hőfokra kapcsolva, körülbelül 30 cm távolságról fújja át a felületet újra simítás közben. Ezzel picit lágyul a fólia, és a ragasztó jobban "megfogja", segít a szélek felpöndörödésének elkerülésében.

Ha falra szeretné felragasztani számoljon vele, hogy mésszel, mésztartalmú festékkel festett falra az öntapadós fólia nem fog feltapadni. Az ilyen falat érdemes előtte diszperziós festékkel átfesteni, és arra fóliázni.

A kezeletlen fa felületeket fóliázás előtt mindenképpen szükséges alapozóval (pl. akril bázisú) előkezeln.

MIT TEGYEN, HA BUBORÉK KELETKEZETT A FELSZÍNEZEN?

Ha légbuborék marad a fólia alatt, a felületre merőlegesen egy tűvel szúrja meg a buborék tetejét, majd a simítóval óvatosan, minden irányba simítsa el.

A FÓLIÁZOTT FELÜLET TISZTÍTÁSA

Az öntapadós fóliával fedett felület természetesen tisztítható. Nem dörzsölő, puha anyagú száraz ronggyal tisztítsa meg a felületet, makacsabb szennyeződések esetén nem maró hatású normál háztartási tisztítószerrel. A tisztítószert lehetőség szerint ne közvetlenül a fólia felületére, hanem a rongyra tegye, és óvatosan törölje át a felületet.

HŐÁLLÓSÁG

Gyári adatok szerint legfeljebb 80°C fokig hőálló az öntapadós fólia, -10°C és $+50^{\circ}\text{C}$ fok közötti hőmérsékletnek minden gond nélkül ellenáll.

A meleg tényérok vagy poharak nem okoznak gondot a felületnek, de ahhoz, hogy a fólia sokáig szép és karcmentes maradjon, használjon edényalátétet a forró edényekhez, például akkor, ha a konyhapultot vagy konyhaasztalt fóliázta le. Ne használjon éles késeket sem a fólia felületén, inkább egy vágódeszkán vágjon.

A FÓLIA ELTÁVOLÍTÁSA A FELÜLETRŐL

Fogja meg a szélénél a fóliát és óvatosan húzza le a felületről. Az esetleges ragasztómaradék etanollal vagy meleg szappanos vízzel eltávolítható. Ha a fólia makacsul ragaszkodik a felülethez, akkor melegítse először egy hajszárítóval és utána sokkal könnyebben el lehet távolítani.

KÜLTÉRI HASZNÁLAT

A webáruházunkban is forgalmazott öntapadós fóliákat a gyártó kifejezetten beltéri, dekorációs célokra ajánlja, kültérre nem. Kültéren, az időjárás viszontagságainak kitett felületeken ezek a fóliák sokkal hamarabb elhasználódnak, pl., ha nyáron tűzi a nap, valamint a téli-nyári hőmérséklet ingadozás is hátrányosan befolyásolhatja az élettartamát, így az egyébként szokásos élettartamánál jóval kevesebb idő alatt elhasználódik a fólia. A napsütés és UV hatására kifakulhat, illetve megkeményedik a ragasztóréteg, és ez megnehezítheti a későbbi eltávolítást a felületről. Amennyiben időjárásálló, kopásálló, UV álló fóliát keres, célszerű egy erre szakosodott üzletben speciális kültéri fóliát vásárolni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ


A www.foliamania/termekinformaciok oldalon további termékinformációkat talál.

HOGYAN KELL FELHELYEZNI A STANDARD ÖNTAPADÓS FÓLIÁT A FELÜLETRE?

Az öntapadós fólia felhelyezése rendkívül egyszerű. A felületet fóliázás előtt mindig tisztítsa meg gondosan, hogy a felszíne por és zsírmentes legyen.



A fóliát mindig picit nagyobb méretűre vágja, mint a fóliázandó felület. A mérésnél segítségére lesz a fólia hátoldalán található beosztás.

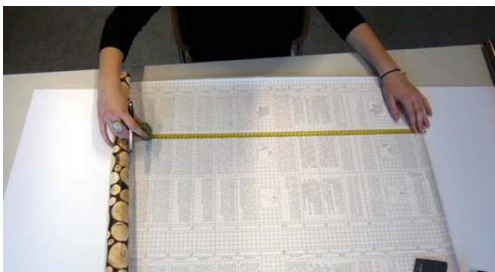

Ha méretre vágta az öntapadós fóliát, kis részen távolítsa el a hátoldali hordozóréteget, körülbelül 10 cm szélességben, majd helyezze a fóliát a száraz (esetleg vízzel enyhén benedvesített) bútorfelületre.



Felhelyezéskor igazítsa a felület éléhez a fóliát, pici ráhagyással, amit majd a végén levághat szikével, majd középről kifelé haladva lassan, a simítóval szorítsa ki a fólia alól a levegőt (ha előzőleg benedvesítette akkor a felesleges vizet).



Ha a felhelyezés közben a fólia félrecsúszik, óvatosan visszahúzhatja és újra lesimíthatja. A diszperziós ragasztó teljes ragasztóereje ugyanis csak 8-12 óra elteltével alakul ki.



Egy éles tapétavágó késsel távolítsa el a fólia felesleges részét az egyenes élek mentén és simítsa le még egyszer a fóliát.



Elkészült!

HOGYAN KELL FELHELYEZNI A SZTATIKUS ÜVEGFÓLIÁT A FELÜLETRE?

Alaposan tisztítsa meg az ablaknak azt a felületét, ahová a fóliát fel szeretné helyezni. Ügyeljen rá, hogy teljesen por és zsírmentes legyen. Vágja le a fóliát valamivel nagyobb méretűre, mint amekkorát szeretne lefedni vele. Permetezze be jó alaposan az ablakot vízzel. Húzza le a védő réteget a fóliáról.



Illessze a fóliát az ablakra, gondosan ügyelve rá, nehogy elcsússzon. A külső felületét is nedvesítse meg, ezzel megakadályozhatja, hogy simításkor megkarcolódjon.



Használjon simítót, mellyel óvatosan, középről kifelé haladva lassan szorítsa ki a fólia alól a levegőt és a felesleges vizet.



Egy éles tapétavágó késsel (szikével) távolítsa el a felesleges fóliát a szélekről egy vonalzó vagy egyenes él mentén, majd törölje át az egész felületet egy sima törölrönggyel.



Elkészült!